


## Gebrauchsanweisung Lüftereinheit mit 4 Ventilatoren und Thermostat DS-FT1U4TM

Diese zuverlässige Lüftereinheit ist einfach zu installieren und wird zur Temperaturregelung im Serverschrank genutzt. Bei Störungen ertönt zudem ein Alarmsignal.

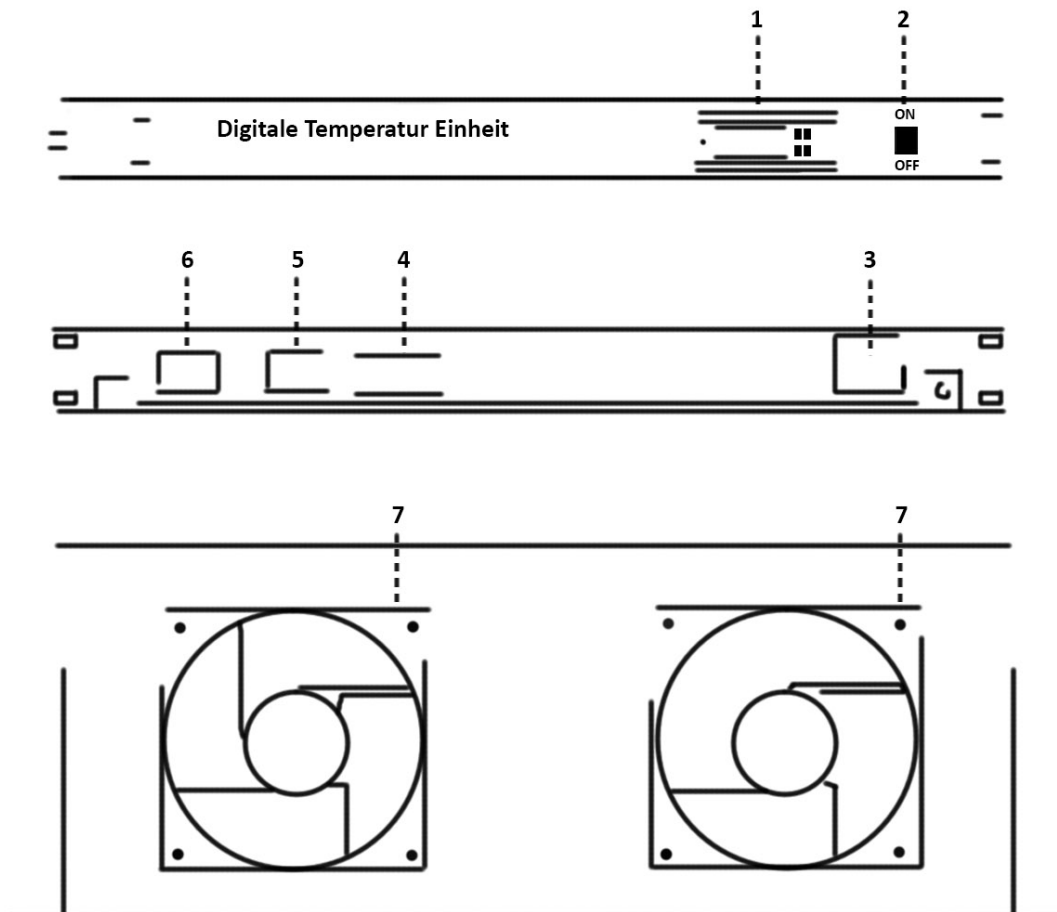

1. Temperaturregler
2. Schalter
3. Stromeingang
4. Sensoreingang

5. Stromausgang
6. Leistung
7. Ventilator

## ANSCHLIESSEN

1. Schliessen Sie den Sensor an die Lüftereinheit an
2. Stecken Sie die Stromzufuhr in den Stromeingang der Lüftereinheit und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Wenn Sie die Lüftereinheit nach obigen Schritten angeschlossen haben, schalten Sie den Schalter des Ventilators ein und stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein.

## TEMPERATURREGLER

Der Temperaturregler gibt die aktuelle Temperatur wieder. Drücken Sie auf ▲ , um die eingestellte Temperatur zu sehen. Drücken Sie auf ▼ , um den Unterschied zwischen der aktuellen Temperatur und der Umgebungstemperatur zu sehen. Nach 2 Sekunden wechselt die Angabe wieder auf die aktuelle Temperatur.

## TEMPERATUREINSTELLUNG

### Die Temperatur aus den Fabrikseinstellungen einstellen

Drücken Sie mindestens 5 Sekunden auf "S", um die Temperatur einzustellen. Der Indikator stellt sich an und die aktuelle Temperatur wird wiedergegeben.

### Die eingestellte Temperatur ändern

Drücken Sie auf ▲ oder ▼ , um die eingestellte Temperatur zu ändern. Drücken Sie 1mal, um die Temperatur um 1 Grad zu ändern. Zur schnellen Temperaturänderung von mehr als 1 Grad, halten Sie den Knopf mindestens 2 Sekunden eingedrückt.

### Zurück zu den Fabrikseinstellungen

Drücken Sie mindestens 5 Sekunden auf "S" und warten Sie 30 Sekunden. Die Temperatur wird auf die Fabrikseinstellungen zurückgesetzt.

## EINSTELLUNGSMENÜ

F0 Temperatureinstellung ab minimalem Temperaturwert 0°C

F1 Temperatureinstellung ab maximalem Temperaturwert 45°C

### Zu den Einstellungen aus den Fabrikseinstellungen

Drücken Sie mindestens 5 Sekunden gleichzeitig auf "S" und ▲ , um zu den Einstellungen zu gelangen. Das Lämpchen leuchtet auf und im Display erscheint "F1".

### Ändern der Einstellungen im Einstellungsmenü

Drücken Sie auf ▲ oder ▼ , um von den Einstellung F0 zu F1 zu wechseln, oder andersum.

## FEHLERMELDUNGEN

### Sensorfehler

Wenn der Sensor falsch angeschlossen ist, erscheint im Display E1 und blinkt. Ein Alarmsignal ertönt.

### Minimaler Temperaturwert

Wenn die Temperatur niedriger als 0°C ist, erscheint im Display LL und blinkt. Ein Alarmsignal ertönt.

### Maximaler Temperaturwert

Wenn die Temperatur ihren Maximalwert erreicht hat, erscheint im Display E1 und blinkt. Ein Alarmsignal ertönt und der Ventilator stellt sich automatisch aus.

### Alarm ausstellen

Drücken Sie auf einen beliebigen Knopf, um das Alarmsignal auszuschalten. Im Display bleibt die Fehlermeldung stehen, bis der Fehler behoben ist.

## SICHERHEITSHINWEIS

- Schalten Sie den Strom aus, wenn Sie die Lüftereinheit installieren
- Benutzen Sie die Lüftereinheit ausschließlich in einem Serverschrank
- Benutzen Sie die Lüftereinheit nicht in feuchter oder elektromagnetischer Umgebung oder in einer Umgebung mit starker Erosion
- Halten Sie Abstand zwischen dem Sensorkabel und Stromkabel, um Störungen zu vermeiden
- Beschränken Sie die Zugangsberechtigung zur Einstellungsumgebung

## INDIKATIONSLAMPE

Lampe für Kühlung	An	Ventilator ist in Betrieb
	Aus	Ventilator ist aus
Lampe zur Einstellung	An	Einstellungsmodus
	Aus	Ventilator ist eingestellt